



MØBELFOLIE / TØR

Du skal bruge:

- Folie
- Målebånd/lineal
- Skarp hobbykniv
- Skraber
- Blød klud uden fnug
- Varmepistol eller hårtørrer (til stræk/kanter)
- Primer ved særlige overflader, f.eks. plast, gips eller træ kan det være nødvendigt med primer for at sikre vedhæftning.



Sørg for at møblet eller fladen er ren, tør og fri for støv, fedt eller andre urenheder. Overfladen bør være glat – ujævnheder eller struktur kan komme til syne gennem folien. Arbejdstemperatur bør være indenfor ca. 12-38 °C. Mål fladen og tilskær folien med lidt ekstra bredde/længde - fx 50 mm ekstra på hver side for at kunne tilpasse senere.

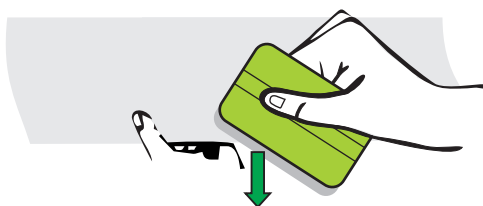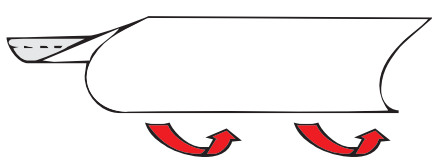

Montage på plane flader/ vindue

Placer folien på overfladen uden at fjerne alt bag papir – fx fold tilbage ca. 50 mm og lim det synlige område fast som “anker”. Fjern langsom bagpapiret mens du glatter folien med skraberen i en 45° vinkel.

Start fra midten og arbejd ud mod kanterne for at undgå luftbobler.

Hvis der opstår luftbobler: Prøv først at glatte dem ud til kanten. Hvis det ikke lykkes, kan du forsigtigt prikke dem med en nål og glatte igen.

Når folien sidder korrekt og uden synlige bobler/rynker, skær overskydende folie ved kanterne med kniv for et præcist finish.

(ved montage på et vindue- tilskærer du sådan: placer skraberens op langs gummilisten og skær forsigtigt med en kniv på modsatte side (væk fra gummilisten))

Montage omkring hjørner og kanter Uden stræk – skarpe hjørner

Lad folien gå lidt ud over kanten


– tilføj fx 10-20 mm ekstra folie rundt om hjørnet.

Anvend et skråsnit: Skær en 45° lige ved kanten (Pink)

så folien kan lægges stramt om hjørnet uden at bue eller bukke unaturligt.

Fold folien langs kanten og glat forsigtigt, skær langs (gul) og fold nu

folien om hjørnet fra modsatte side og skær 2mm fra kanten lige ned for pæn afslutning

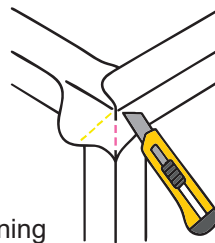

Med stræk – afrundede kanter eller hvor folien skal “rundt om”

Hvis kanten er afrundet eller folien skal gå omkring en kant, kan du med fordel let varme folien,


for at gøre materialet mere fleksibelt. Mens materialet er varmt og fleksibelt,

træk forsigtigt folien rundt om kanten – undgå at trække for voldsomt så folien tyndes eller deformeres.

Når folien ligger korrekt, glat på bagsiden og forsiden med skraberen for at sikre fuld kontakt med underlaget.

Brug varme ved kanter hvis nødvendigt for at sikre vedhæftning.

skær overskydende folie – vær særlig præcis ved hjørner og kanter for at undgå at folien slipper eller flosser i kanten - (det kan være en fordel at vinkle kniven 45°)

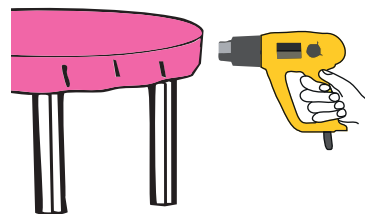

Efterbearbejdning og finish

Gå hele overfladen efter med skraberen for at sikre, at alle områder sidder fast.

Vær særligt opmærksom på kanter og hjørner hvor folien har været trukket eller varmet.

Hvis der er områder hvor hjørner eller kanter sidder lidt løst, brug varme og skrab igen med skraberens.

FOLIE PÅ MÅL - FOLIELOGOER - FOLIETEKSTER
PVC BANNER - NET BANNER - STOFBANNER
STREAMERS - KLISTERMÆRKER - SKILTE

Bestil online

FOLIEKNIVEN.DK

REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ØRBÆK - TLF. 35 120 120