

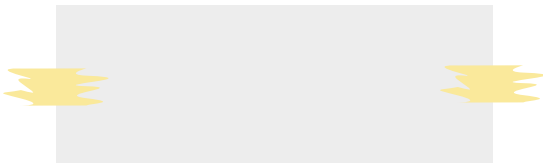


Vær opmærksom på at du ikke får trukket i folien, da den vil kunne syne skæv.


SÅDAN TØR MONTERE DU:

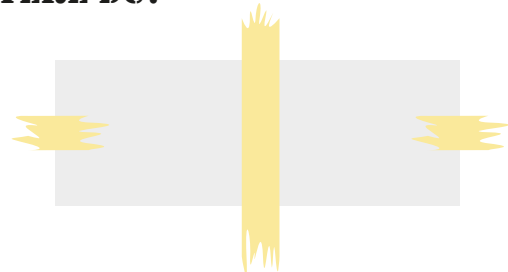


1. Start med at sætte et stykke malertape i hver ende af folien, og mål nu op hvor den præcis skal sidde.

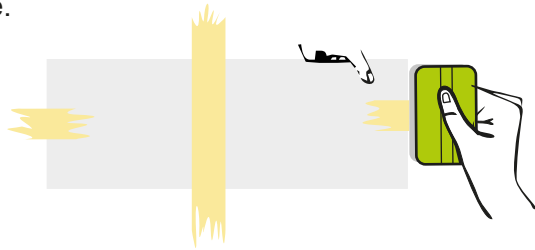


2. For at sikre at folien ikke rykker sig under montagen, sættes malertapen ca. på midten, fra top til bund.

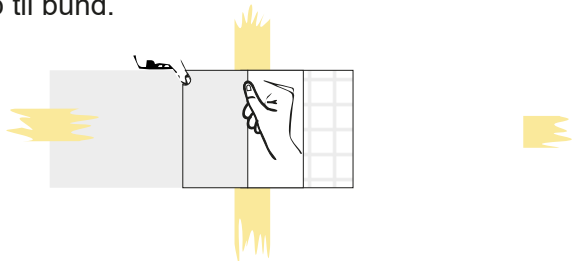

3. Placer din skraber for enden af folien oven på malertapen, og træk folien fri, så du nu har malertapen som guide til at få det sat tilbage på det samme sted.

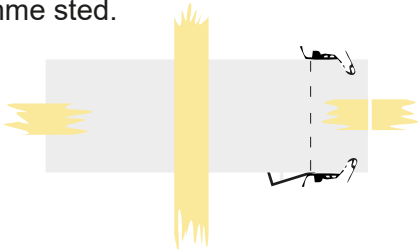


5. Tag enden af folien og få nu tapeenderne til at passe sammen.

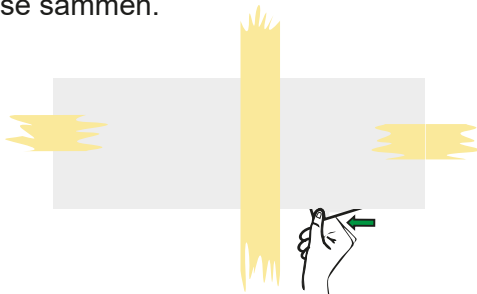


7. Fjern yderligt ca. 10cm af bagpapiret og skrab nu fra det, som er fæstnet og mod bagpapiret og gentag samme skrabe metode.

4. Fjern ca. 10cm af bagpapiret, som du bukker om og gør flad med en negl.

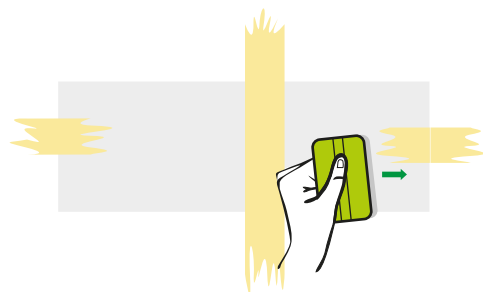

6. Tag skrabereren og arbejd fra bagpapir og ud mod enden.

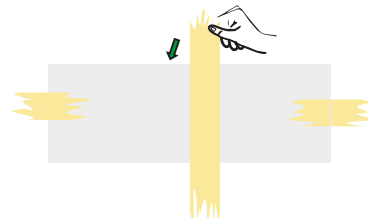

8. På midten, fjernes malertapen fra midten, og gentag punkt 6 - 7.

FOLIE PÅ MÅL - FOLIELOGOER - FOLIETEKSTER
PVC BANNER - NET BANNER - STOFBANNER
STREAMERS - KLISTERMÆRKER - SKILTE

Bestil online

FOLIEKNIVEN.DK
REFSVINDINGE BYVEJ 3 - 5853 ORBÆK - TLF. 35 120 120